インテリア CD チューナー システム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる ことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱 いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を 安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。

ICF-CD7000

© 2007 Sony Corporation Printed in China

インテリア CD チューナーシステム ICF-CD7000 T10-1001A-4

品名

型名

保証書

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

主な特長

- イルミネーションライト
- CD-R/RW再生対応CDプレーヤー
- FM (TV1-3ch) /AM シンセサイザーチュー
- 15局プリセット機能付き
- 外部音声入力ケーブル装備
- 見やすい大きな液晶表示
- おひるねタイマー (カウントダウンタイマー: 10, 20, 30, 60, 90, 120分)
- めざましくりかえし機能 めざましを一度止 めても繰り返し鳴らすことができます。また お好みの間隔でめざましを鳴らすことも可能 です(10、20、30、40、50、60分)。

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口の ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご 相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後 6年間保有しています。この部品保有期間を修理 可能の時期とさせていただきます。保有期間が経 週した後も、

故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い 上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。 -温度が非常に高い所 (40℃以上) や低い所
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- 風呂場など湿気の多い所。 -窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- ーほこりの多い所。 • 落としたり、強いショックを与えたりしないで
- ください。故障の原因になります。 • ラジオの内部に液体や異物を入れないでくださ
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてくだ さい。シンナーやベンジンなどは表面をいた
- めますので使わないでください。 キャッシュカード、定期券など、磁気を利用し たカード類をスピーカーに近づけないでくだ さい。スピーカー内部の磁石の影響でカード の磁気が変化し、使えなくなることがあります。

CD に関するご注意

CD について

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。 円形以外の特殊な形状 (星型、ハート型、カード 型など) をしたディスクを使用すると、本機の故 障の原因となることがあります。

CD-R/CD-RW について

本機は、CD-DAフォーマット*で記録された CD-R (レコーダブル) および CD-RW (リライタ ブル) ディスクを再生することができます。 ただ し、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態 によって再生できない場合があります。

* CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略 で、一般オーディオCDに使用されている、音 楽収録用の規格です。

- ファイナライズ処理 (通常のCDプレーヤーで 再生できるようにする処理) をされていない CD-R/CD-RWディスクは本機では再生できま
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用し たレコーダーの状態によって、再生された音が とんだり、雑音が入ったりすることがありま

著作権保護技術付音楽ディスクについて

本機は、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠し た音楽ディスクの再生を前提として、設計されて

最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を 目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販 売されていますが、これらの中にはCD規格に準 拠していないものもあり、本機で再生できない場 合があります。

DualDisc で使用においてのご注意


DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専 用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。 尚、この音楽専用面はコンパクトディスク (CD) 規格には準拠していないため、本製品での再生は 保証致しません。

結露について

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持 ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディス クに露がつき(結露)、正しく動作しないことがあ ります。ディスクを取り出して結露がとれるまで 約1時間放置してください。正常に動作するよう になります。何時間たっても正常に動作しない場 合は、サービス窓口にご相談ください。

CD の取り扱いかた

- 文字の書かれていない面 (演奏面) に触れない ように持ちます。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしない
- 長時間演奏しないときは、ケースに入れて保存 してください。ケースに入れずに重ねて置い たり、ななめに立てかけておくとそりの原因に なります。



CD のお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の 原因になります。いつもきれいにしておきま
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心 から外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭 いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取って
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤 などは、CDを傷めることがありますので、使 わないでください。

故障とお考えになる前に

修理にお出しになる前に次のことをお調べくだ

音が出ない

- 電源接続コードをコンセントにしっかり差し
- 音量を調節する。

CDが動作しない/CDが入っているのに表示窓に [00] が5秒間点滅する

- レーベル面を上にしてCDを正しく入れる。
- CDのふたが閉まっていることを確認する。 • CDの汚れがひどい→クリーニングする。
- レンズに露 (水滴) がついている→CDを取り 出し、CDのふたを開けたまま約1時間放置す

CDの音がとぶ

- CDの汚れがひどい→クリーニングする。 • レンズの汚れ→クリーニングする。
- 振動のない場所に置く。
- 音量を下げる。
- CDに傷がある→CDを取り替える。

予約した時刻になってもCD、ラジオ、ブザーア ラームが働かない

- 時計を正しい時刻に合わせる。
- アラーム設定時刻を確認する。 • 「ALARM A」または「ALARM B」が表示窓に 表示しているか確認する。
- CDが正しく入っているか確認する。
- CDのふたが閉まっていることを確認する。
- VOLUMEの音量を確認する。

時計が初期状態に戻ってしまう 記憶させた放送局が消えている

停電で 「AM 12:00」 が点滅している

• バックアップ用のリチウム電池が消耗してい る→リチウム電池を交換する。

主な仕様

CDプレーヤー部

コンパクトディスクデジタル 型式 オーディオシステム チャンネル数 2チャンネル

ワウフラッター 測定限界以下 (JEITA*1) 周波数特性

ラジオ部 76~90 MHz (TV 1~3チャンネル*2)

 $20 \sim 20,000 \text{ Hz}_{-2}^{+1} \text{ dB}$

AM 共诵部

531~1.629 kHz 時刻表示 12時間表示 直径約5cm、8Ω2個 入力端子

外部音声入力ケーブル装備(ス テレオミニプラグ) 1本 最小入力レベル 245 mV、負

荷インピーダンス 47 kΩ 実用最大出力 1W+1W(JFITA) 電源 本体用: AC 100V、50/60 Hz バックアップ用

DC 3V、リチウム電池 CR2032 1個 最大外形寸法 約170×136×204mm

(幅/高さ/奥行き)(最大突起 部を含む) (JEITA) 約1.7 kg (バックアップ用リチ ウム電池含む)

- *1 JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測
- *2 地上アナログテレビ放送は2011年7月までに 終了することが、国の法令によって定められて います。地上アナログ放送終了後は、本機では テレビを聞くことはできません

付属品


取扱説明書·保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

電源について

電源接続コードをつなぐ

電源接続コードをコンセントにしっかりと差し 込みます。

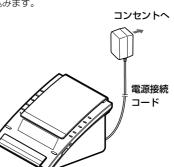

- 電源接続コードを無理に曲げたり、電源接続 コードの上に重い物をのせたりしないでくださ
- 電源接続コードを抜くときは、必ずプラグを 持って抜いて下さい。

時計設定について

本機には、バックアップ用のリチウム電池が入っ ており、時計はあらかじめ設定されています。 手動で時計をあわせる場合は、裏面の「カレン ダーと時計を合わせる」をご覧ください。

バックアップ用のリチウム電池に ついて

本機には、あらかじめバックアップ用のリチウム 電池 (CR2032) が入っています。このリチウム 電池の残量が充分であれば、万一停電があっても 時計は止まりません。

リチウム電池の交換時期について


リチウム電池が消耗してくると、表示窓に「⇔」 が点灯します。その場合は、新しいリチウム電池 (ソニー製CR2032)と交換してください。

ご注意

- お買い上げ後、初めて電源接続コードをコンセ ントにつなげると、表示窓に 「AM 12:00」 が表 示される場合があります。そのときは、ソニー の相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービ ス窓口にご相談ください。
- 本機にあらかじめ入っているバックアップ用の リチウム電池は、お試し用です。お買い上げ後 は新しい電池をお買い求めのうえ、交換してく

バックアップ用のリチウム電池を 交換するには

1 雷源接続コードをコンセントにつない だまま本体底面にある電池入れのネジ をドライバーではずし、リチウム電池

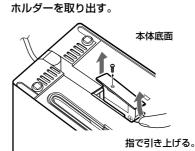

2 電池ホルダーから古い電池を取り出し て、新しいリチウム電池CR2032を入 れる。




古いリチウム電池を 矢印の方向に押して 電池ホルダーから取 り出す。




新しいリチウム雷池 の+側を上にして雷 池ホルダーに入れ

3 電池ホルダーを本体に戻して、ネジを

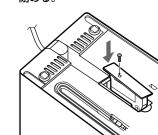

4 RÁĎÎO ÔŃ・BÂŃDボタンを押す。 表示窓の「凸」が消えます。

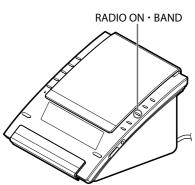

ご注意

時間設定やめざまし設定、タイマー設定を保持 するため、雷池を交換するときは雷源接続コー ドをコンセントに差したまま行ってください。

長い間ご使用にならないときは電池を取り出し てください。過度の放電や液もれを防ぎます。

リチウム電池に関するご注意

- 電池残量のない電池はすぐに廃棄してくださ い。雷池は幼児の手の届かないところに置いて ください。万一電池を飲み込んだ場合には、直 ちに医師と相談してください。
- 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でよくふ
- 電池を入れるときは+と-を確かめてくださ • ピンセットなどの金属類と電池を一緒に携帯・
- 保管しないでください。電池の+と-が金属類 とつながるとショートし、発熱することがあり
- 直射日光や火の近くなど、温度の高いところに 電池を置かないでください。

⚠警告

電池をお使いください。

電池の+と-の向きをまちがえて入れると破裂


する恐れがあります。 付属の電池と同じ種類または同等のおすすめの

裏面へつづく

よくあるお問い合わせ、解決方法などは http://www.sony.co.jp/support 使い方相談窓口 ··0120-333-020 🗖 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· **0466-31-2511** [304]+[#] 修理相談窓口 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくだ FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

・・・ - - ----ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

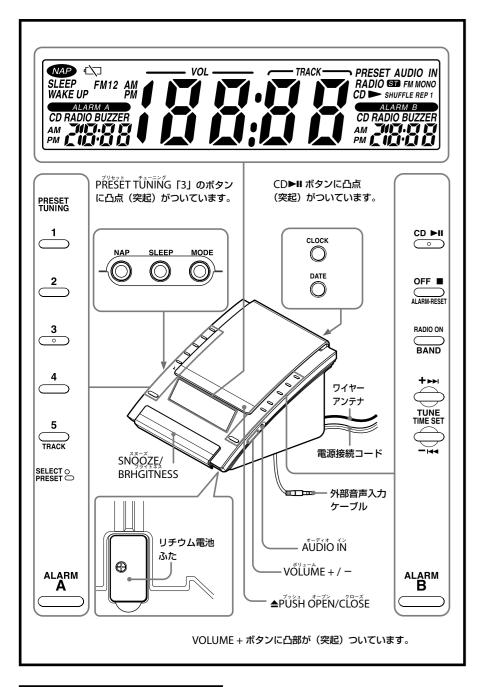

カレンダーと時計を合わせる

本機はあらかじめカレンダーと時計が設定され ています。

年・月・日を合わせる

- 1 電源接続コードをコンセントにしっか り差し込む。
- 2 DATEボタンを「ピッ」と確認音がす るまで押したままにする。

年月日表示の「年」が点滅します。 3 TÜNE・TİME SÉT +またはーボタン

- を繰り返し押して「年」を設定する。 +を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻
- ります。ボタンを押し続けると速く変わりま
- 4 「年」の設定が終了したらDATEボタン を押す。
- 「ピッ」と確認音がして、年月日表示の「月」 が点滅します。
- 5 手順3と4を繰り返して「月」と「日」 を設定し、DATEボタンを押す。 「ピピッ」と確認音がして、年月日が確定し

時刻を合わせる

- CĹOCKボタンを「ピッ」と確認音がす るまで押したままにする。 時刻表示の「時間」が点滅します。
- 2 TUNE・TIME SETの+またはーボタン を繰り返し押して「時間」を設定する。
- 「時間」の設定が終了したらCLOCKボ タンを押す。 「ピッ」と確認音がして、時刻表示の「分」が
- 点滅します。
- 4 手順2と3を繰り返して「分」を設定 し、CLOCKボタンを押す。 「ピピッ」と確認音がします。

時刻が確定し、秒のカウントが0から始まり

ご注意

- れます。
- カレンダーまたは時間設定中に約1分間何も 操作されないと、設定は解除されます。

年月日を表示するには


DATEボタンを押すと、「日付け」が表示され、2 秒間以内にもう一度 DATE ボタンを押すと「年」

「日付け」と「年」は約4秒間表示された後、時刻 表示に戻ります。

バックライトとイルミネー ションの明るさを調整する

ススーズ SNOOZE/BRIGHTNESSボタンを押すたびに バックライトとイルミネーションの明るさが変

バックライトの明るさは、イルミネーションの明 るさとともに下のように変わります。




下:イルミネーション

アラームが鳴っているときに SNOO7F/ RRIGHTNESSボタンを押しても明るさは変わり ません。SNOOZE機能として操作できます。

CD を聞く

8 cm (3インチ) CDもアダプターなしで再生で

- 1 ▲ PUSH OPEN/CLOSE ボタンを押し てふたを開け、CDを入れる。
- 2 ▲ PUSH OPEN/CLOSE ボタンを押し てふたを閉める。

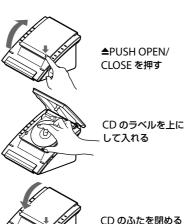

3 CD►IIボタンを押す 再生が始まると、「CD ►」と「TRĀCK 01」

(曲番)が表示されます。 4 VOLUME (音量) + またはーボタンで

音量を調節する。

 操作	押すボタン
	CD►II
一時停止を解除する	CD ▶II (もう一度押す)
今聞いている曲を頭出 しする (AMS*機能)	I◀◀ (一度押す)**

前の曲、さらに前の曲 ◄◀ を頭出しする (繰り返し押す)** (AMS機能) 次の曲を頭出しする ▶▶

(一度押す)* (AMS機能) さらに次の曲を頭出し ▶▶ (繰り返し押す)** する (AMS機能)

早戻しする (押したままにする)** (サーチ機能 早送りする (サーチ機能) (押したままにする)** 再生を止める

- * AMSはAutomatic Music Sensorの略です。 曲の頭を探す機能です。 ** これらの操作は、演奏中にも一時停止中にもで
- きます。

ご注意

- CDを聞いているときは、CDのふたを開けな
- いでください。CDが壊れることがあります。 • CD►IIボタンを押してもCDが入っていない と、表示窓に"00"が5秒間点滅します。

いろいろな聞きかた (PLAY MODE)

繰り返し再生やランダム再生など、5通りの再生 モードがあります。MODEボタンを押すたびに 再生モードが以下のように切り換わります。

表示	再生モード ◆
なし	通常の再生
	(1曲目から全曲再生)
	+
[REP1]	1曲だけを繰り返し再生
	+
[REP]	全曲を繰り返し再生
	+
SHUFFLE]	全曲を順不同に再生
	+
SHUFFLE	全曲を順不同に
REPJ	繰り返し再生

ラジオを聞く―マニュアル選局

1 RĀĎĪO ON・BÁNDボタンを押して、 ラジオの電源を入れる。

「RÁĎIO」が表示されます。

2 RADIO ON・BANDボタンを押して、 バンドを選ぶ。

ボタンを押すごとに、バンド表示が変わりま FMやTV(1-3ch)を聞く場合は、FM1また

はFM2に合わせます。 \rightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \rightarrow FM1 \geq FM2 \Rightarrow PRESET TUNING (1 \sim 5) \Rightarrow タンに記憶しておくときに使います。「いつ も聞く放送局を記憶させて聞くープリセッ ト選局 | をご覧ください

3 TUNE・TIME SET +またはーボタン を押して聞きたい局に合わせる。

+を押すと数字が進み、-を押すと数字が戻 ります。 バンドの最小周波数に到達すると「ピピット と確認音がなります。

4 VOLUME+またはーボタンで音量を 調節する。

手順3で、聞きたい局を選んでボタンをはなす と、約10秒後に時刻表示になります。

受信中の放送局を確認するには

RADIO ON · BAND ボタンを押すと、約10秒間 表示窓にバンドと周波数が表示されます。

ラジオを止めるには

OFF ■ · AI ARM-RESETボタンを押します。

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに 終了することが、国の法令によって定められて います。地上アナログ放送終了後は、本機では テレビを聞くことはできません。

受信状態を良くするには

FM (TV1-3ch) 放送の場合

ワイヤーアンテナをまっすぐに伸ばし、最も良く 受信できる向きにしてお聞きください。

AM放送の場合

アンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向 きによって受信状態が変わります。最も良く受信 できる向きにしてお聞きください。(スチール机 など金属面の上でお使いになると、受信状態が悪 くなる場合があります。)

- 次のような場合、受信状態が悪くなることがあ ります。 ― 金属製の机または金属面の上に本機を置い
- て使用している。 一金属面または金属の壁の近くで本機を使用
- 電源が入ったデジタルミュージックプレー
- ヤーを本機の外部音声入力ケーブルにつな いでいる。 — デジタルミュージックプレーヤーを聞いて
- いる人の近くで使用している。
- ーテレビの近くで使用している。



いつも聞く放送局を記憶さ せて聞く一プリセット選局

いつも聞く放送局をFM1, FM2に各5局とAMに 5局、合わせて15局までPRESET TUNING(1~ 5) ボタンに設定しておくことができます。 聞き たい局の周波数を一度記憶させておくだけで、後 はこれらのPRESET TUNING (1~5) ボタンを押 すだけで正確な受信ができます。

放送局を記憶させる

- 1 「ラジオを聞く―マニュアル選局」の手 順1から3を行って、記憶させたい放 送局を受信する。
- 2 記憶させたい番号のPRESET TUNING (1~5) ボタンを選んで「ピピッ」と音 がするまで押したままにする。 受信している周波数が記憶され、表示窓にプ

例: PRESET TUNING [2] にFM2の

87.50 MHzを記憶させたときの表示

リセット番号が表示されます。



表示窓に約10秒間周波数が表示され、時間表示 に戻ります。 つづけて放送局を記憶させるときは、手順1、2を

記憶させた放送局を変更するには

変更したい放送局を表示させ、お好みのPRESET TUNING(1~5) ボタンを「ピピッ」と確認音が するまで押したままにします。

記憶させた局を聞くには

繰り返します。

- 1 RADIO ON・BANDボタンを押す。
- 2 RADIO ON・BANDボタンを押してバ ンドを選ぶ。
- 3 聞きたい局が記憶されている PRESET TUNING (1~5) ボタンを押す。
- 4 VOLUME + またはーボタンを押して 音量を調節する。

約4秒後、表示窓は時刻表示に戻ります。

ご注音

上記手順3で、お好みのPRESETTUNING(1~5) ボタンを2秒以上押したままにすると、現在聞い ている局が記憶され、前に記憶されていた放送局 は消されます。


ステレオとモノラル受信の 切り換え

FMステレオ放送を受信すると、「STILI (ステレ オ)*が表示されます(お買い上げ時の設定)。 受信状態が悪いときは「ÉM MONO」に切り換え てください。ステレオではなくなりますが、雑音 が減り、聞きやすくなります。

- 1 RADIO ON・BANDボタンを押してラ ジオの電源を入れる。
- 2 RADIO ON・BAND ボタンを押して FM1かFM2を選ぶ。
- 3 MODEボタンを押す。
 - 「ピッ」と確認音がします。 表示窓に「FM MONO」が表示されます。 もう一度MODEボタンを押すと、ステレオ 受信になります。
- ・受信している番組がステレオ放送のときのみ、 ステレオで聞こえます。TV1-3ch を受信してい るときは全ての放送がモノラルで聞こえます。

別売りの機器をつなぐ

1 本機底面の外部音声入力ケーブルを 別売りの機器 (ポータブルミュージッ クプレーヤーなど) のラインアウト ジャックまたはヘッドホンジャックに つなぐ。

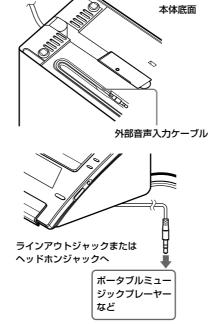

- 2 AUDIO IN ボタンを押す。 表示窓に「ÂŪĎĬŎ ÍŇ」と表示されます。
- 本機の外部音声入力ケーブルでつない だ別売りの機器を再生する。

4 VOLUME + またはーボタンを押して 音量を調節する。

本機のVOLUMFボタンを調節しても効果 がないときは、つないだ別売りの機器の VOLUMEを調節して下さい。

別売りの機器の音を止めるには

本機の■OFF・ALARM-RESETボタンを押して、 別売りの機器の再生を止める。

ご注意

- 外部音声入力ケーブルはしっかり差し込んでく ださい。誤動作の原因になります。
- 本機のスピーカーからデジタルミュージックプ レーヤーを離してお使いください。

CD やラジオ、ブザー音で 目覚めるには一めざまし機能

本機ではCD、ラジオ、ブザーの3つのめざまし モードがあります。時計を合わせてから操作して ください(「カレンダーと時計を合わせる」参照)。

アラームを設定する

- 1 「ピッ」と確認音がするまで AĹÁŔM AまたはBボタンを押したままにする。 表示窓に「時」が点滅します。
- 2 TUNF・TIMF SFT + またはーボタン を繰り返し押して「時」を合わせる。 TUNF · TIMF SFTボタンを押したままにす ると、時間が速く変わります。
- 3 ALARM AまたはBボタンを押す。 「ピッ」と確認音がして、「分」が点滅します。
- 4 手順2を繰り返し行い、「分」を設定し、 ALARM AまたはBボタンを押す。 「ピッ」と確認音がして、アラームの設定が 確定します。
- 5 TUNE・TIME SET + または ボタン を繰り返し押してお好みのめざまし モードを点滅させる。
- 「CD」、「RADIO」、「BUZZER」の中から一つ 選びます。 - CD: 「▲ CDアラームを設定する」をご覧
- ください。 — RADIO:「**B** ラジオアラームを設定する」
- をご覧ください。 — BUZZER∶「**ⓒ** ブザーアラームを設定す る」をご覧ください。

A CD アラームを設定する

お好みのCDの曲から再生することができます。 CD再生モードが「SHUFFLE」または「SHUFFLE REP」に設定されていた場合、全曲を順不同に再

- 1 「アラームを設定する」の手順1から5 までを行う。
- 2 ALARM AまたはBボタンを押して 「CD」アラームモードを選択する。 「ピッ」と確認音がして、表示窓に「WĀKE ŨP TŔĀĆK」と表示されます。
- 3 TUNE・TIME SET + または ボタン を繰り返し押してお好みの曲番を選ぶ。
- 4 ALARM AまたはBボタンを押す。 「ピッ」と確認音がして、表示窓に「WAKE 『JP VOL』と表示されます。
- 5 TUNE・TIME SET + または ボタン を繰り返し押して音量を調節する。 VOLUME + または-ボタンでも調節するこ とができます。
- 6 ALARM AまたはBボタンを押す。 「ピピッ」と確認音がして、設定が確定します。 [ALARM A] または [ALARM B] と [CD] が表示窓に表示されない場合は、もう一度 ALARM AまたはBボタンを押してください。 設定された時刻になると選んだ曲から再生 が始まります。

ご注意 ディスクエラーが起こっていたり、ディスクが

入っていない、CDのふたが開いている等の理由 でCDアラームが動作しない場合、ブザーアラー ムに切り換わります。

B ラジオアラームを設定する

お好みの記憶させた局をアラームとして鳴らす ことができます。

1 「アラームを設定する」の手順1から5

2 ALARM AまたはBボタンを押して

「RADIO」アラームモードを選ぶ。

3 TUNE・TIME SET + または - ボタン

押すたびに次のように切り換わります。

-- ← FM1 PRESET 1 – 5 ←

AM PRESET 1 − 5 ↔ FM2 PRESET 1 − 5 ←

プリセットしていない場合は [--| が表示さ

れます。そのときは、最後に聞いていた放送

「--」が表示していないときに、RADIO ON・

BANDまたはPRESET TUNING (1~5) ボ

タンを押して直接予約したい放送局を選ぶ

「ピッ」と確認音がして、表示窓に「WAKF

5 TUNE・TIME SET + または - ボタン

を繰り返し押して音量を調節する。

6 ALARM AまたはBボタンを押す。

[C] ブザーアラームを設定する

1 「アラームを設定する」の手順1から5

2 ALARM AまたはBボタンを押して

「ALARM A I または「ALARM R L と

「BUZZER」 アラームモードを選ぶ。

「ピピッ」と確認音がして、設定が確定します。

「BU77FR」が表示窓に表示されない場合は、

もう一度ALARM AまたはBボタンを押して

設定された時刻になるとブザー音が鳴ります。

ブザーアラームは音量を設定することはできま

ALARM AまたはBボタンを押してアラームを

セットします。表示窓に 「ALARM A」 または

「ALARM B」が表示していないと、アラームは働

きません。アラームの設定はアラームがセットさ

(例) 現時刻11:30PMで、ALARM AにCDアラー

11:14

ディスクが入っていないときは、ブザーアラーム

ブザー音は数秒ごとに3段階に分かれて音が大き

ALARM AまたはBが同じ時間に設定されている

もう少し眠っていたいとき

1 SNOOZE/BRIGHTNESSボタンを1回

表示窓に [10] が表示され、CD、ラジオ、ブ

ザー音がいったん止まり、約10分後に再び

ムが朝7:00 にセットされているときの表示

アラームを ON にする

れたときのみ確認できます。

場合、ALARM Aが鳴ります。

は一めざましくりかえし機能

700

が鳴ります。

くなります。

押す。

ご注意

VOLUMEボタン + または-でも調節するこ

「ピピッ」と確認音して、設定が確定します。

が表示窓に表示されない場合は、もう一度

設定された時刻になると選んだ放送局を受

「ALARM ALまたは「ALARM BLと [RADIO]

ALARM AまたはBボタンを押してください。

4 ALARM AまたはBボタンを押す。

UP VOL」と表示されます。

プリセット番号が点滅し、表示窓に「WAKE

ĨĬĨ pritšit] または 「ŴĂŔĒ ĨĬĨ - -] と表示

を繰り返し押してお好みのプリセット

までを行う。

されます。

された局を選ぶ。

局が受信されます。

ことができます。

とができます。

信します。

までを行う。

ください。

ご注意

「10」に戻ります。 めざましくりかえし時間は最長は60分まで

数秒間設定時間が表示され、現時刻に戻ります。

現時刻が表示された後に、再度 SNOOZE/

BRIGHTNESSボタンを押すと、設定時間は

アラーム音を止める

OFF■・ALARM-RESETボタンを押す。 翌日も同じ時間にめざましが鳴ります。

CD、ラジオ、ブザー音は鳴ってから60分後に自 動的に止まります。

めざまし機能を解除する

ALARM AまたはBボタンを押して、表示窓の 「AI ARM A | または 「AI ARM B | を消します。

停電になったときのご注意

- 表示窓の表示やバックライト、イルミネーショ ンはつきません。
- ラームのとき、自動的にブザーアラームに切り 換わります。
- 合、アラームは止まります。
- ブザーアラームが鳴ってOFF■ · ALARM-RESETボタンを押さない場合、約5分後に自動 的に止まります。
- 換してください。 停電になったときは、SNOO7F/BRIGHTNESS

1 NAPボタンを繰り返し押して何分後に

時間が設定されると「NAP」が点灯し、設 定した時間が数秒間表示されます。

ブザーを止めるには NAPボタンまたはOFF■·ALARM-RESETボタ

おひるねタイマー機能を解除する NAPボタンを押して表示窓の「NAP」を消す。

おやすみタイマーを設定する

オ、AUDIO IN入力の音を消すことができます。

押すごとに設定時間が以下のように変わり

ightharpoonup OFF ightharpoonup 90 ightharpoonup 60 ightharpoonup— 15 ← 30 ←

窓に「SLEEP」が表示されます。 設定した時間が経過すると、CDまたはラジ

おやすみタイマー機能が開始されると、表示

途中で止めたいときは

OFF■·ALARM-RESETボタンを押す。

停電になったとき、アラーム機能はリチウム電池が なくなるまで働きますが、以下のようになります。

- アラームモードがCDアラームまたはラジオア
- アラームが鳴っているときに停電になった場
- 「⇔」が表示されたら、停電のときにブザーア ラームは鳴りません。新しいリチウム電池と交
- ボタンは働きません。

おひるねタイマーを設定する

設定した時間が過ぎるとブザーが鳴ります。

ブザーを鳴らすかを選びます。 押すごとに設定時間が以下のように変わり

OFF \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 $L_{120} \leftarrow 90 \leftarrow 60 \leftarrow$

設定された時間が過ぎると表示窓の「NAP が点滅し、ブザーが鳴ります。ブザーが鳴って

から約60分後、自動的に止まります。

ンを押す。

おやすみタイマー機能はCDやラジオ、AUDIO IN入力の音を聞きながら眠ることができます。 設定した時間が経過すると自動的にCDやラジ

1 CDまたはラジオ、別売りの機器を再生 中、SĹÉÉPボタンを押す。

ます。

オ、AUDIO IN入力からの音が止まります。

SNOOZE/BRIGHTNESSボタンを押すたび に設定時間が次のように変わります。

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30$ $40 \rightarrow 50 \rightarrow 60$